


HANDLE

K x 2

202x10x35 mm
362x10x35 mm
570x10x35 mm

28. 4. 2020

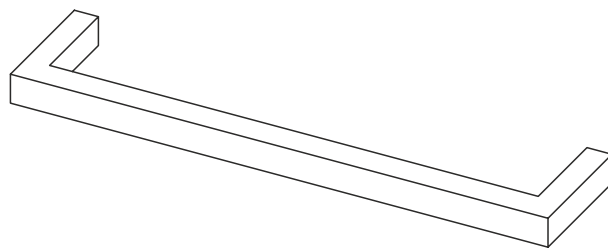

S Märka hål på fronten med blyerts och jämför med hål i handtag innan du börjar borra. Handtagets läge är bara en rekommendation, justera gärna läget enligt ditt önskemål. När du borrar hål i panelen börjar du på framsidan och borrar mot baksidan. Borra med öppen låda / dörr så att du undviker eventuell skada på skåpet.

DK Marker hullerne på fronten med en blyant og sammenlign disse markeringer med hullerne i håndtaget før du begynder at bore. Positionen af håndtaget er kun en anbefaling, juster positionen ifølge ønske. Når du begynder at bore, start på forsiden af fronten ikke fra bagsiden og lad skuffen/døren forblive åben for at undgå at ved en fejl at bore ind i skabet.

N Marker hullene på frontpanelet med en blyant og tilpass mot håndtakshullene før du borer. Håndtaksplasseringen er bare en anbefalt plasseringsom kan justeres om du ønsker det. Når du borer hullene, begynn å bore fra forsiden av panelet og ikke fra baksiden. La skuffen/døren stå åpen for å unngå å bore inn i skapet ved et uhell.

FIN Merkitse kynällä reikien paikat kahvan sijainnin mukaan etupaneelissa ennen poraamista. Suositeltu kahvan sijainti on vain suuntaa antava. Poraa reiät paneeliin edestä, ei takaa. Jätä laatikko/ ovi auki välttääksesi poraamista kaapin sisäosiin.

EST Märkige pliatsiga augud esipaneelile ja võrrelge enne puurimist nende asukohti käepidemega. Käepideme asend on üksnes soovituslik, korrigeerige seda vastavalt. Auke puurides alustage puurimist paneeli esiküljelt, mitte tagant. Jätke sahtel/uks lahti, et vältida juhuslikku kapi sisse puurimist.

IS Merktu fyrir götunum á framhliðinni með blýanti og láttu passa við götin á höldunum áður en borað er. Staðsetning haldanna er sú sem mælt er með. Lagaðu hana eftir þörfum. Þegar boruð eru göt skal byrja að bora framan á hliðinni, ekki bak við. Skildu skúffuna/hurðina eftir opna til að forðast að bora óvart í skápinn.

GB Mark the holes on the front panel with a pencil and match it with the handle holes before drilling. The handle position is only a recommended position, please adjust accordingly. When drilling the holes, start drilling from the front of the panel, not from the back. Leave the drawer/door open to avoid accidentally to drill into the cabinet.

D Markieren Sie die Löcher die Handgriffe auf der Vorderseite der Schubladen. Es ist wichtig, von außen nach innen zu bohren. Und wenn Sie bohren, stellen Sie sicher, dass die Schublade geöffnet ist, sonst können Sie in den Schrank bohren.

F Indiquez les trous sur le panneau de devant à l'aide d'un crayon et faites correspondre avec les trous de la poignée avant de percer. Le positionnement de la poignée n'est qu'une recommandation ; ajustez-le en fonction de vos besoins. Quand vous percez les trous, percez par le devant du panneau, pas par le derrière. Laissez le tiroir / la porte ouvert(e) pour éviter de percer par erreur dans le meuble.


NL Markeer met een potlood op de lade/deur front de gaten voor de handgrepen. De positie van de handgreep is een advies, naar gelieve kunt u hiervan afwijken. Als u de gaten boort, boor dan vanaf de buitenkant van de lade/deur front naar de binnenkant. Niet andersom! Laat de lade/deur open om te voorkomen dat u per ongeluk in de onderkast boort.

CZ Označte tužkou díry na čelním panelu a porovnejte s dírami úchytky dříve než začnete vrtat. Pozice úchytek je pouze doporučená. Prosíme upravit odpovídajícím způsobem. Při vrtání děr vrtajte z přední strany čelního panelu, nikoli zadní strany! Nechte zásuvku/dveře otebřené, vyhněte se tak možnému provrtání samotné skříňky (kabinetu).


SI Pred vrtanjem označite odprtine za ročaje na sprednji strani predala. Pomembno je, da vrtate od zunaj na znotraj. Med vrtanjem naj bo predal odprt, da ne boste pomotoma zavrtali v omaro.

HR Na prednjoj strani ladice označite rupe gdje će se nalaziti ručke. Prikazan je preporučeni položaj ručke. Molimo Vas da sami prilagodite položaj ručke. Rupe bušite s vanjske strane ploče prema unutra. Otvorite vrata ladice prilikom bušenja kako ne bi probušili ormar.


Verktyg / Værktøj / Verktøy / Työkalut / Tööriistad / Verkfæri
Tools / Werkzeuge / Outils / Gereedschap / Nářadí / Alat / Orodja

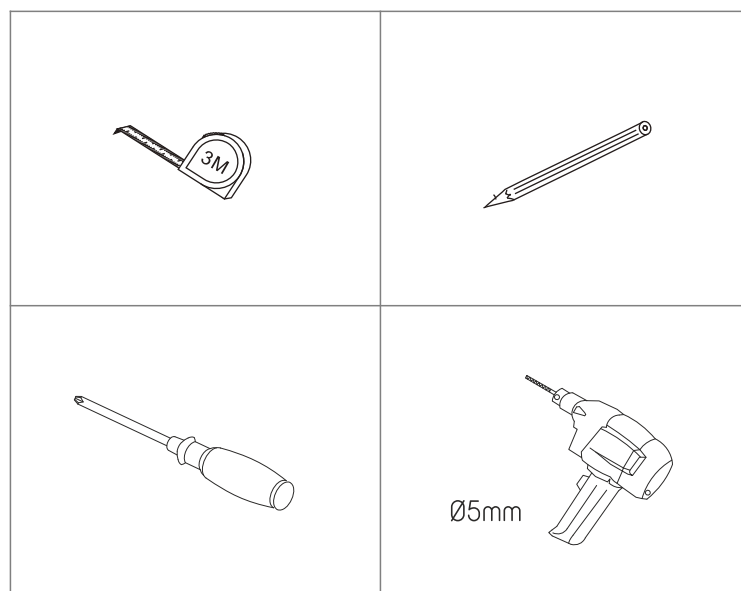

20 cm

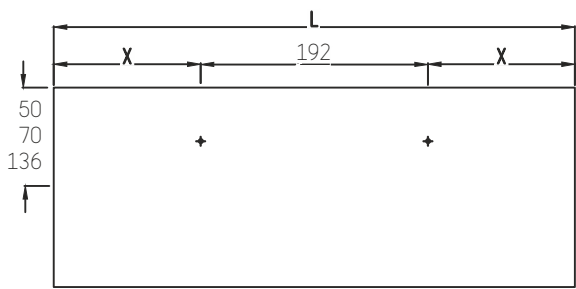

36 cm

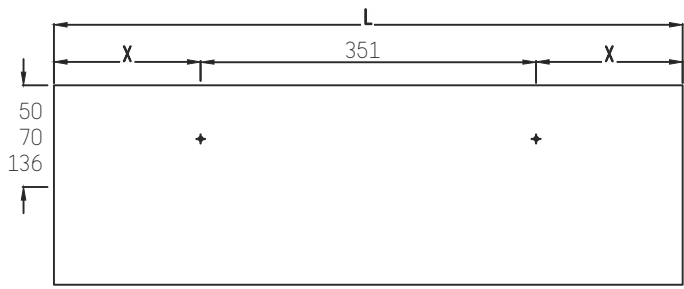

57 cm

